


Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0787	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.4954	Ölauffüllstopfen kpl.	Oil Filler Plug Assy
4	1	03.0198	Getriebedeckel	Crankcase Cover
5	1	06.0531	Dichtung zu 4	Seal for 4
8	1	00.1008	Ölmeßstab	Oil Dipstick
9	1	06.0053	O-Ring zu 8	O-Ring for 8
10	12	21.0400	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
11	12	07.3196	Federring	Spring Washer
12	3	07.0705	Ablaßstopfen	Drain Plug
13	2	06.0282	Dichtung zu 12	Seal for 12
14	2	03.0196	Lagerdeckel	Bearing Cover
o15	2	06.0514	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
o16	2	06.0248	O-Ring zu 14	O-Ring for 14
20	2	05.0118	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
20A	1-5	07.1669	Paßscheibe	Fitting Disc
21	1	03.0208	Wellenschutz	Shaft Protector
22	1	11.0678	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.1671	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.4669	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
25	3	00.4665	Kreuzkopf kpl.	Crosshead Assy
28	3	11.0676	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
30	1	03.0311	Abdeckplatte	Cover Plate
30A	4	21.0256	Sechskantschraube	Hexagon Screw
30B	4	08.0132	Durchführungsstülpe	Grommet
30C	4	07.3512	Scheibe	Disc
31	1	07.1628	Transporthaken	Eye Bolt
o32	3	06.0532	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
33	3	07.3658	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o33A	3	06.1212	O-Ring zu 33	O-Ring for 33
33B	3	07.3421	Seegerring zu 33	Circlip for 33
33C	3	07.4058	Paßscheibe	Fitting Disc
34	3	07.1764	Ölabstreifer	Oil Scraper
36	3	00.5063	Plungerrohr kpl. (36A-36D)	Plunger Pipe Assy (36A-36D)
36A	3	07.1576	Plungerverschraubung	Plunger Connection
36B	3	11.0707	Plungerrohr	Plunger Pipe
36C	3	21.0206	Spannschraube	Tensioning Screw
36D	3	06.0780	Cu-Dichtring	Copper Ring
38	3	07.3668	Dichtungskassette	Seal Case
•38A	6	06.1377	O-Ring zu 38	O-Ring for 38
39	3	07.3669	Spannfeder	Tension Spring
40	3	07.3670	Stützscheibe	Support Disc
•41	6	06.1374	Doppelwendelring	Spiral Ring
•42	6	07.3671	Stützring	Support Ring
43	3	07.3672	Führungsring	Guide Ring
•44	3	06.1377	O-Ring	O-Ring
48	1	01.0794	Zwischengehäuse	Intermediate Casing
49	8	21.0535	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.3070	Sechskantmutter	Hexagon Nut
50	1	01.0795	Ventilgehäuse P72	Valve Casing P72
50A	4	07.3066	Zylinderstift	Cylinder Stud
••51A	3	07.4359	Ventilsitz Saug	Valve Seat Suction
••51B	6	06.1538	O-Ring zu 51	O-Ring for 51
••51C	6	07.3674	Ventilplatte	Valve Plate
••51D	6	07.2731	Ventilfeder	Valve Spring
••51E	6	07.3675	Federspannschale	Spacer Pipe
••51F	6	06.1375	Dichtring für Ventil	Ring for Valve
••52A	3	07.4360	Ventilsitz Druck	Valve Seat Discharge
••52B	3	06.1537	O-Ring	O-Ring
••56A	3	06.0583	O-Ring	O-Ring
••56B	3	06.0579	Stützring	Support Ring
57	6	07.3176	Spannfeder	Tension Spring
58	3	07.3719	Stopfen M64x2	Plug M64x2
59A	1	06.0102	Cu-Dichtring zu 12	Copper Ring for 12
60	1	07.1760	Verschlußstopfen G1 1/4	Plug G1 1/4
61	1	07.1763	Verschlußstopfen G2 1/2	Plug G2 1/2
66	1	07.3211	Scheibe für Kurbelwelle	Disc for Crankshaft
67	1	21.0394	Sechskantschraube	Hexagon Screw
		00.5801	Antrieb kpl.	Gear Assy
		00.5583	Pumpenkopf (1x12/50-61 ohne 50A)	Pump Head (1x12/50-61 w/o 50A)
	3	00.5064	Saugventil kpl. (51A/3x51B-F)	Suction Valve Assy (51A/3x51B-F)
	3	00.5110	Druckventil kpl. (52A/3x51B-F)	Discharge Valve Assy (52A/3x51B-F)
••	1	14.0603	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit
•	1	14.0604	Rep. Satz Dichtungen für Plunger	Seal Repair Kit for Plunger
o	1	14.0605	Rep. Satz Dichtungen für Antrieb	Seal Repair Kit for Crankcase

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben  
When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

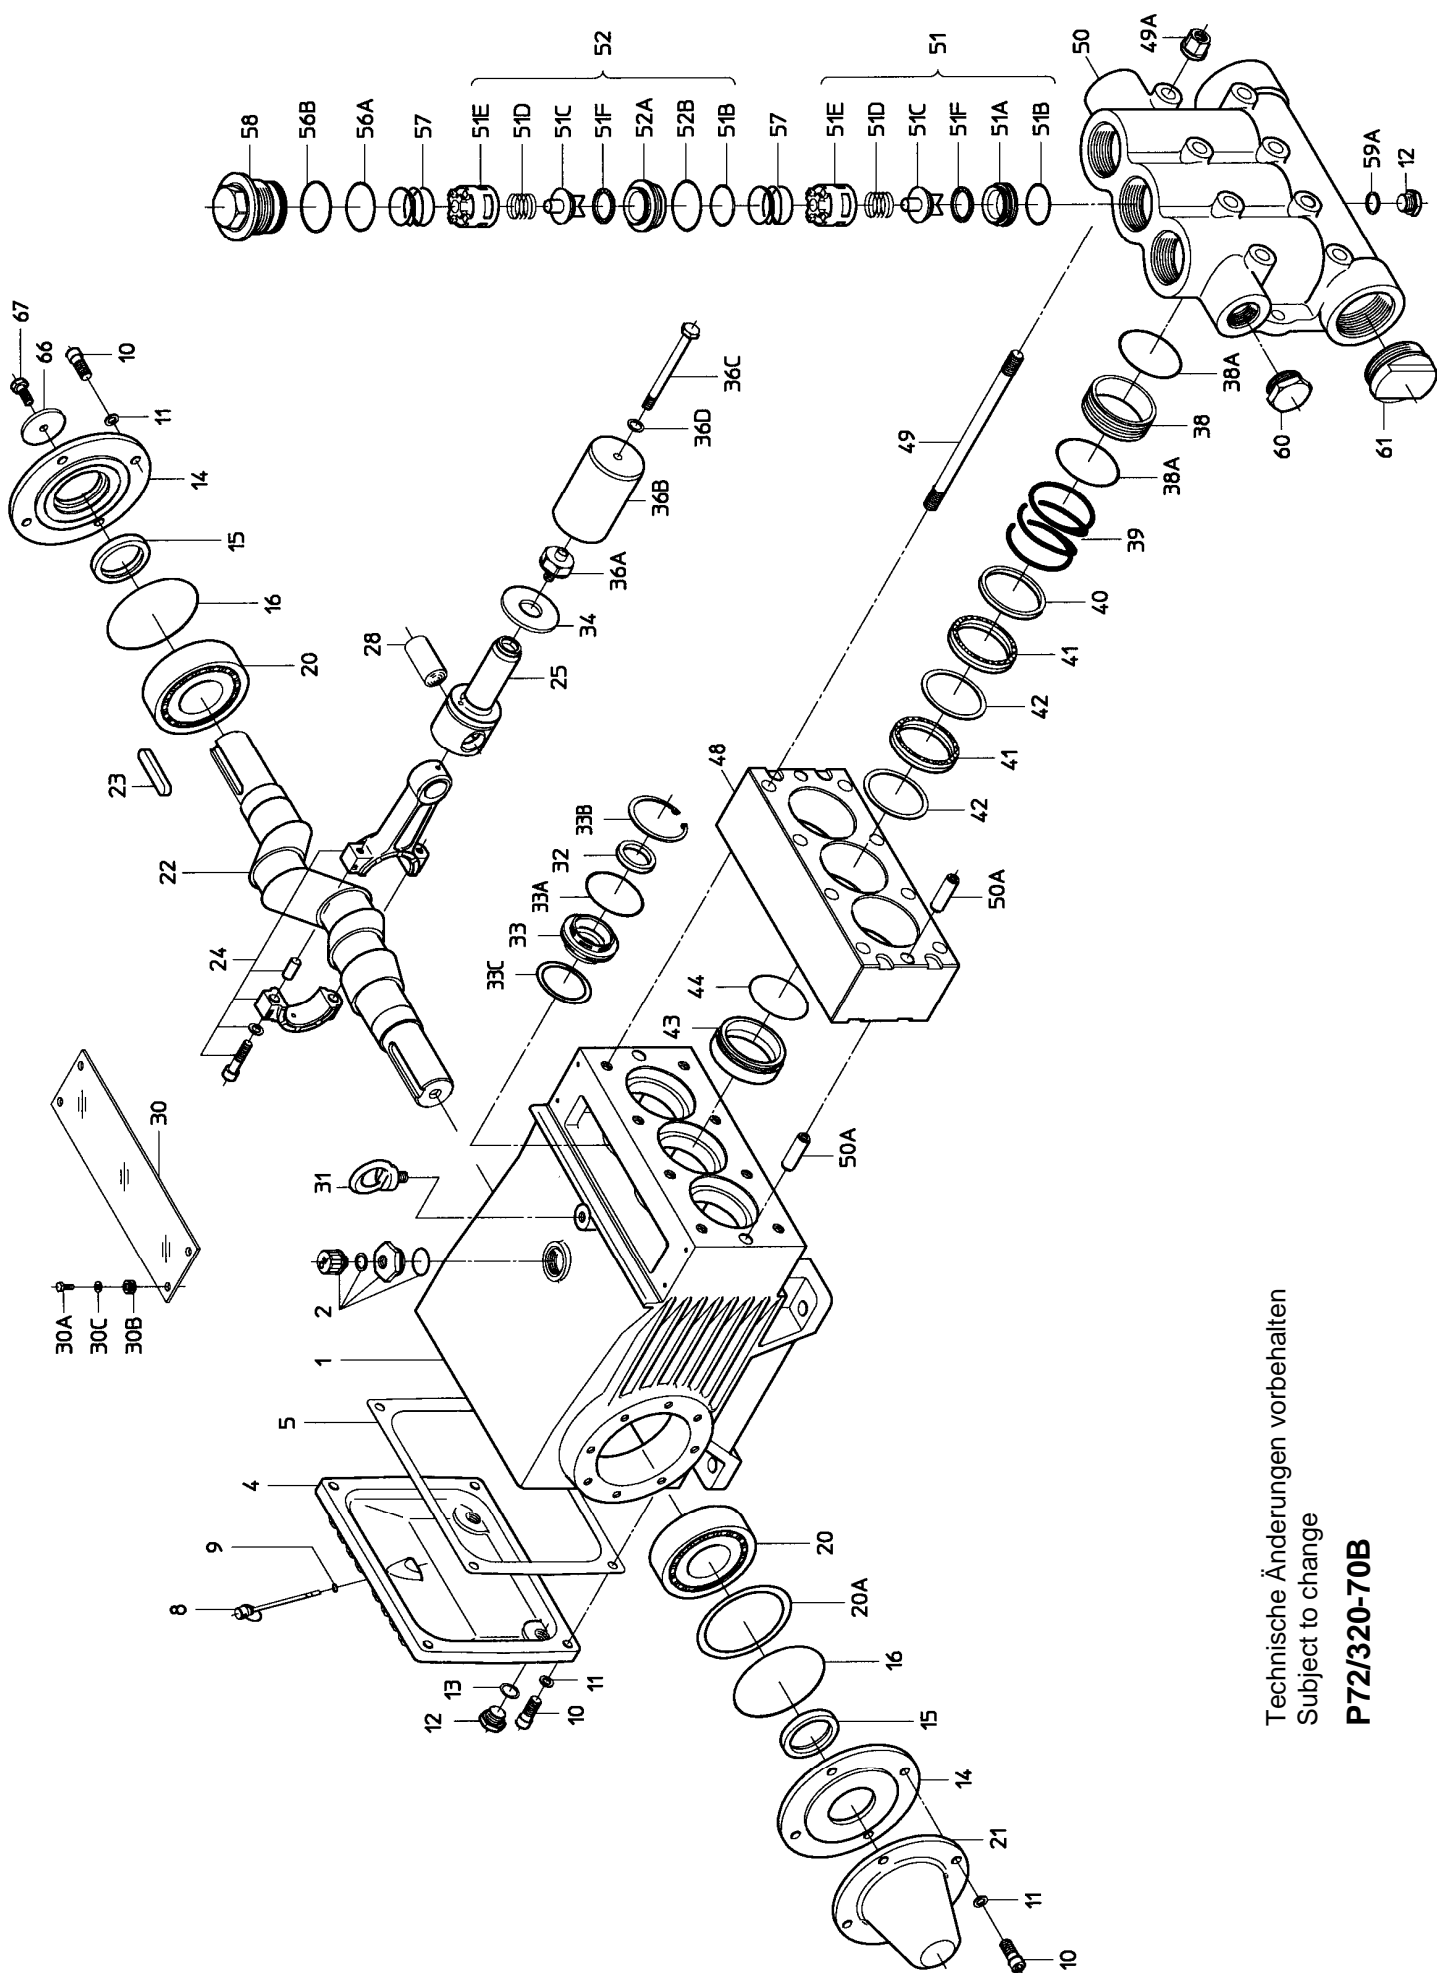

Technische Änderungen vorbehalten  
 Subject to change

**P72/320-70B**