

Поз. на схеме	Кол-во в насосе	Артикул	Наименование
1	1	01.0871	Корпус картера
2	1	00.3090	Маслянный щуп
3	1	03.0333	Крышка картера
3A	1	00.2416	Маслянная пробка
4	1	06.1005	О-Кольцо
5	1	07.1780	Болт G1/2
5A	1	06.0282	Уплотнительное кольцо G1/2
6	4	21.0365	ВИНТ
6A	12	07.2994	Стопорная шайба
7	1	03.0347	Крышка подшипника
8	1	03.0348	Крышка подшипника
8A	1-3	07.4455	Проставочная пластина
8B	1	07.4456	Проставочная пластина
9	2	06.0058	О-Кольцо
10	8	21.0366	Винт
11	1	06.0287	Маслянный сальник подшипника
12	2	05.0202	Подшипник
13	1	11.0625	Коленчатый вал NP25/21, NP25/30
13	1	11.0626	Коленчатый вал NP25/25, NP25/50
14	1	07.3522	Шпонка вала
15	3	00.2458	Шатун в сборе
16	3	00.5744	Плунжер в сборе Ø18 NP25/21, NP25/25
16	3	00.5793	Плунжер в сборе Ø22 NP25/30
16	3	00.5745	Плунжер в сборе Ø25 NP25/50
16A	3	11.0761	Толкатель плунжера
16B	3	11.0575	Плунжерная трубка NP25/21, NP25/25
16B	3	11.0576	Плунжерная трубка NP25/30
16B	3	11.0574	Плунжерная трубка NP25/50
16D	3	21.0339	Винт плунжера
16E	3	06.0519	О-Кольцо NP25/50, NP25/30
16F	3	06.0114	Опорное кольцо
16G	3	06.0462	Стальное кольцо (используйте резьбовой уплотнитель типа LOCTITE 577)
17	3	11.0739	Палец шатуна
18	1	03.0337	Проставка корпуса
+o•19	3	06.1569	Маслянный сальник
20	3	07.4893	Адаптер уплотнения NP25/21, /25
20	3	07.4845	Адаптер уплотнения NP25/30
20	3	07.4846	Адаптер уплотнения NP25/50
20A	3	07.4847	Разделительное кольцо
20B	3	07.4848	Ответный корпус для поз 20
+o•20C	3	07.4362	Проставочное кольцо для поз 20B
+o•21	3	06.0951	О-Кольцо
•23	6	06.1174	Уплотнение NP25/21, /25
+23	3	00.2460	Уплотнение NP25/30
o23	3	06.1309	Уплотнение NP25/50
23A	3	07.3504	Упорная шайба NP25/30
+23B	3	06.1304	Уплотнение LRF NP25/30
o23B	3	06.1310	Уплотнение LRF NP25/50
•24	3	07.3104	Уплотнительное кольцо NP25/21, /25
+24	3	07.2694	Уплотнительное кольцо NP25/30
o24	6	07.2695	Уплотнительное кольцо NP25/50
25	3	07.2997	LRF-Кольцо NP25/21, /25
25	3	07.3502	LRF-Кольцо NP25/30
25	3	07.3154	LRF-Кольцо NP25/50
26	1	01.0804	Клапанный корпус NP25/21, /25
26	1	01.0872	Клапанный корпус NP25/30, /50
••27	6	07.5001	Седло клапана NP25/21, /25
oo27	6	07.3186	Седло клапана NP25/30, /50
••28	6	07.5002	Тарелка клапана NP25/21, /25
oo28	6	07.3913	Тарелка клапана NP25/30, /50
••29	6	07.2544	Пружина клапана NP25/21, /25
oo29	6	07.3585	Пружина клапана NP25/30, /50
••30	6	07.2157	Корпус клапана NP25/21, /25
oo30	6	07.2705	Корпус клапана NP25/30, /50
••31	6	06.1237	О-Кольцо NP25/21, /25
oo31	6	06.0526	О-Кольцо NP25/30, /50
32	6	07.2808	Болт M24x1.5, NP25/21, /25
32	6	07.3376	Болт M30x1.5, NP25/30, /50
••33	6	06.0506	О-Кольцо NP25/21, /25
oo33	6	06.0527	О-Кольцо NP25/30, /50
34	8	21.0618	Стяжной винт
36	2	07.2085	Болт G3/4

27A	6	00.6437	Клапан в сборе NP25/21, /25
27A	6	00.4687	Клапан в сборе NP25/30, /50
		00.6178	Картер в сборе NP25/21 (1-19/34)
		00.6179	Картер в сборе NP25/25 (1-19/34)
		00.6180	Картер в сборе NP25/30 (1-19/34)
		00.6181	Картер в сборе NP25/50 (1-19/34)
		00.6182	Клапанный корпус в сборе NP25/21/25 (20C, 21-36 кроме 34)
		00.6183	Клапанный корпус в сборе NP25/30 (20C, 21-36 кроме 34)
		00.6184	Клапанный корпус в сборе NP25/50 (20C, 21-36 кроме 34)
•		14.0791	Ремкомплект уплотнений NP25/21, /25
+		14.0792	Ремкомплект уплотнений NP25/30
o		14.0793	Ремкомплект уплотнений NP25/50
••		14.0694	Ремкомплект клапанов NP25/21 /25
oo		14.0695	Ремкомплект клапанов NP25/30, /50

При заказе указывайте пожалуйста модель насоса, серийный номер, дату производства.

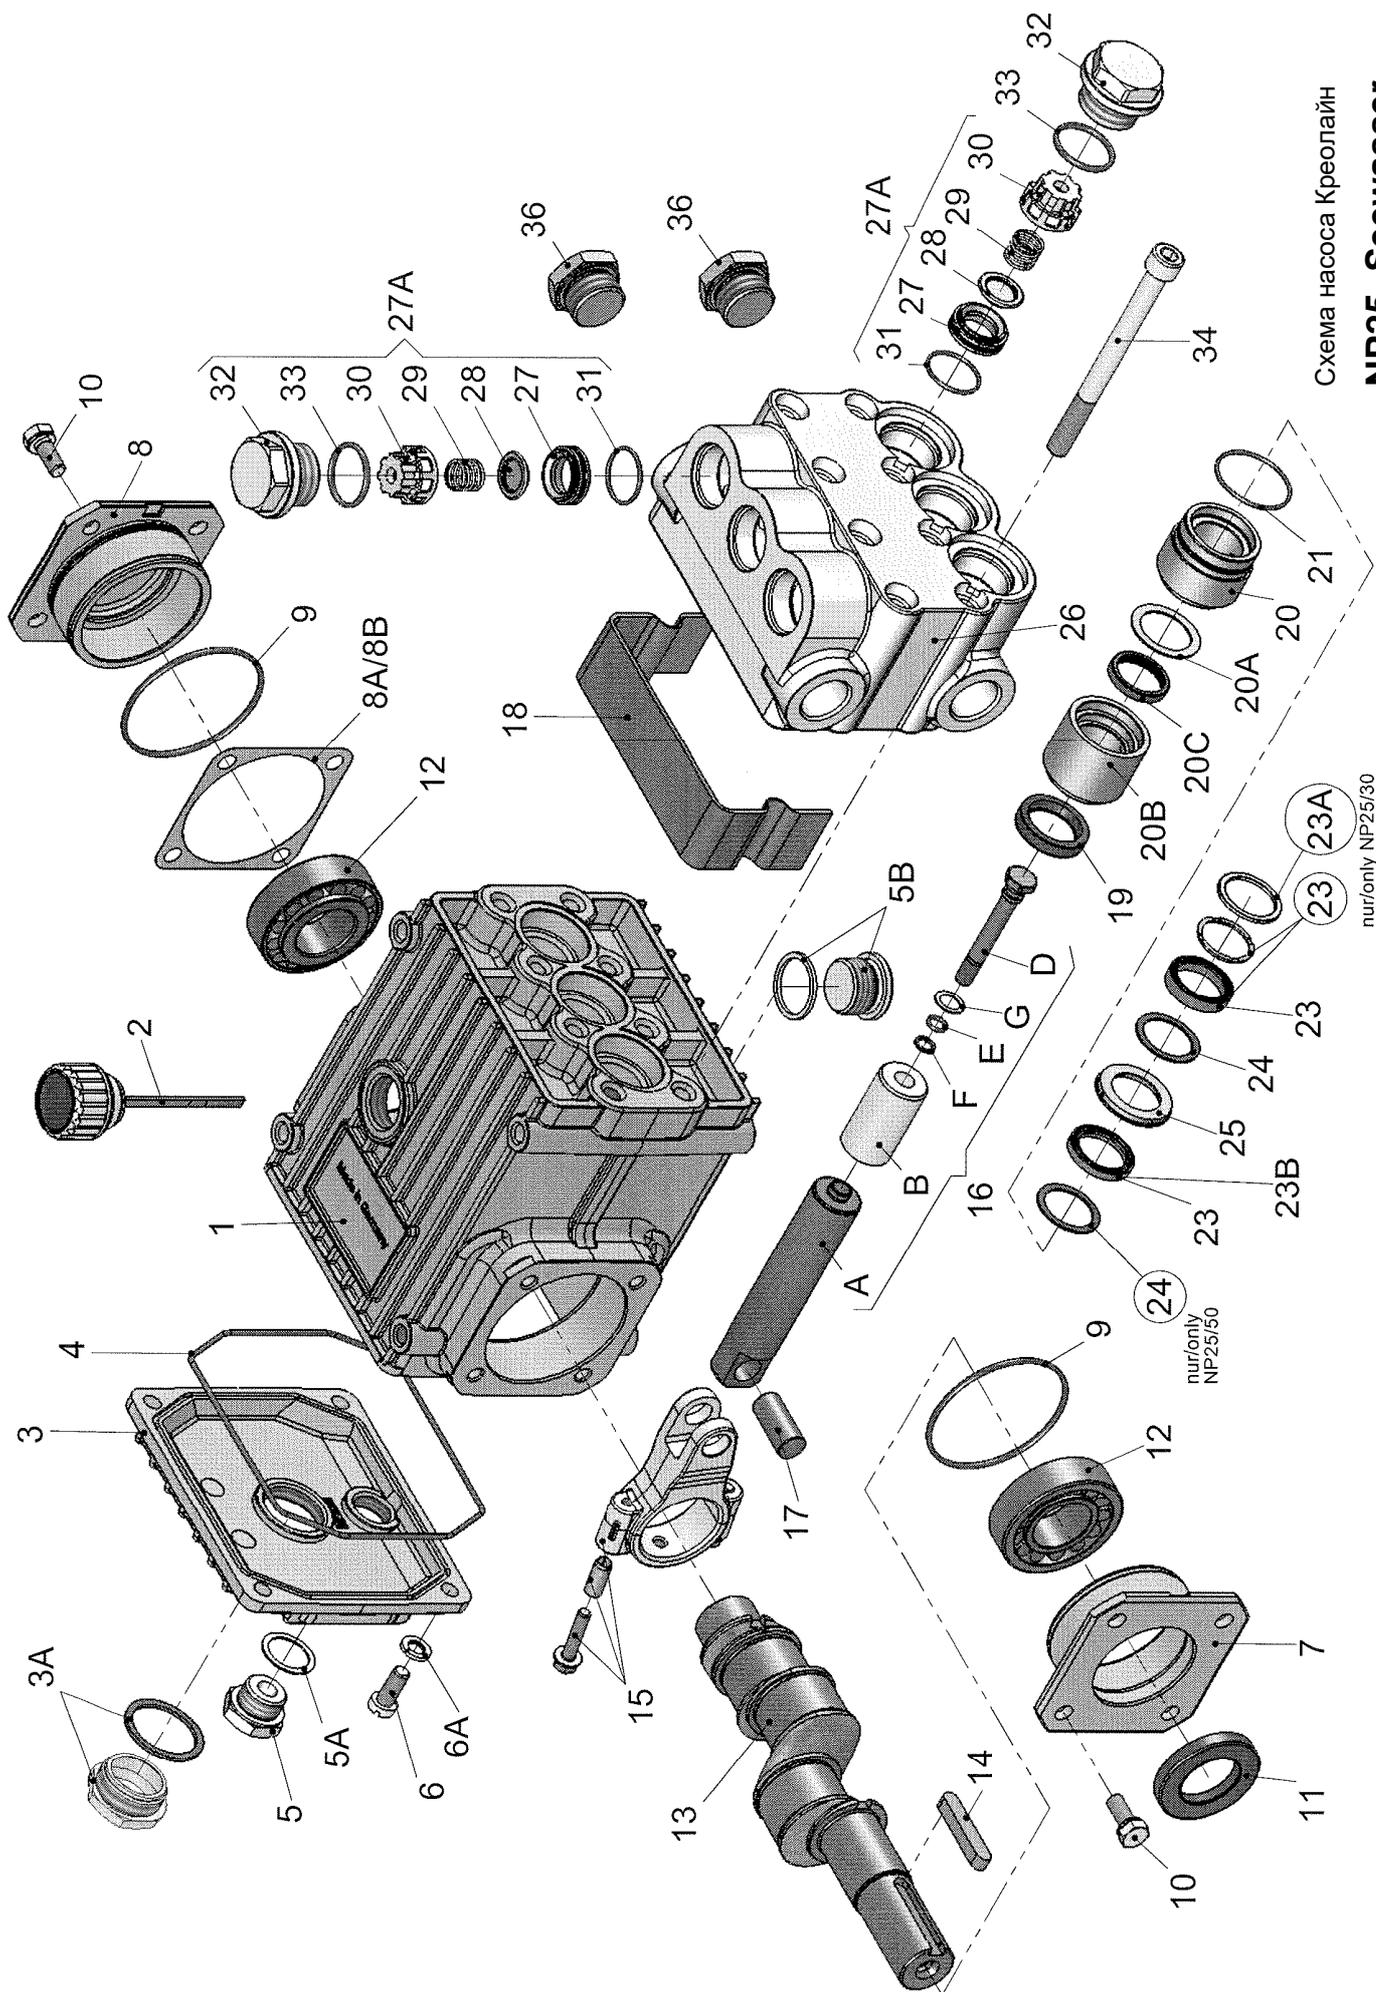


Схема насоса Креолайн
NP25 Seewasser

nur/only NP25/30

nur/only NP25/50